

### Advarsel og Alarm.

Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer.  
Se instruksjonsboken, side 9.

Opphev betjeningslåsen automatisk.  
Trykk på den gjeldende luftmengden i minst 1 sekund.

Innstilt luftmengde.  
Trykk på gjeldende luftmengde og dra med fingeren til ønsket luftmengde.

Feriemodusymbol.  
Vises i feriemodus.

Aktiver feriemodus.  
Trykk i minst 2 sekunder.

«auto».  
Vises ved automatisk drift av anlegget.

Mini-B USB-port.  
Se instruksjonsboken, side 6.

Funksjonsknapp:

Start eller gjenstart automatisk drift.  
Trykk.

Deaktiver feriemodus.  
Trykk.

Start drift manuelt.  
Dobbeltrykk.

Standby.  
Trykk hvis anlegget er i drift.


Slå av.  
Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av funksjonsknappen.

### Nulstill service

Trykk feriemodusknappen og funksjonsknappen inne samtidig i ti sekunder.

### Barnesikring.

Se instruksjonsboken, side 6.

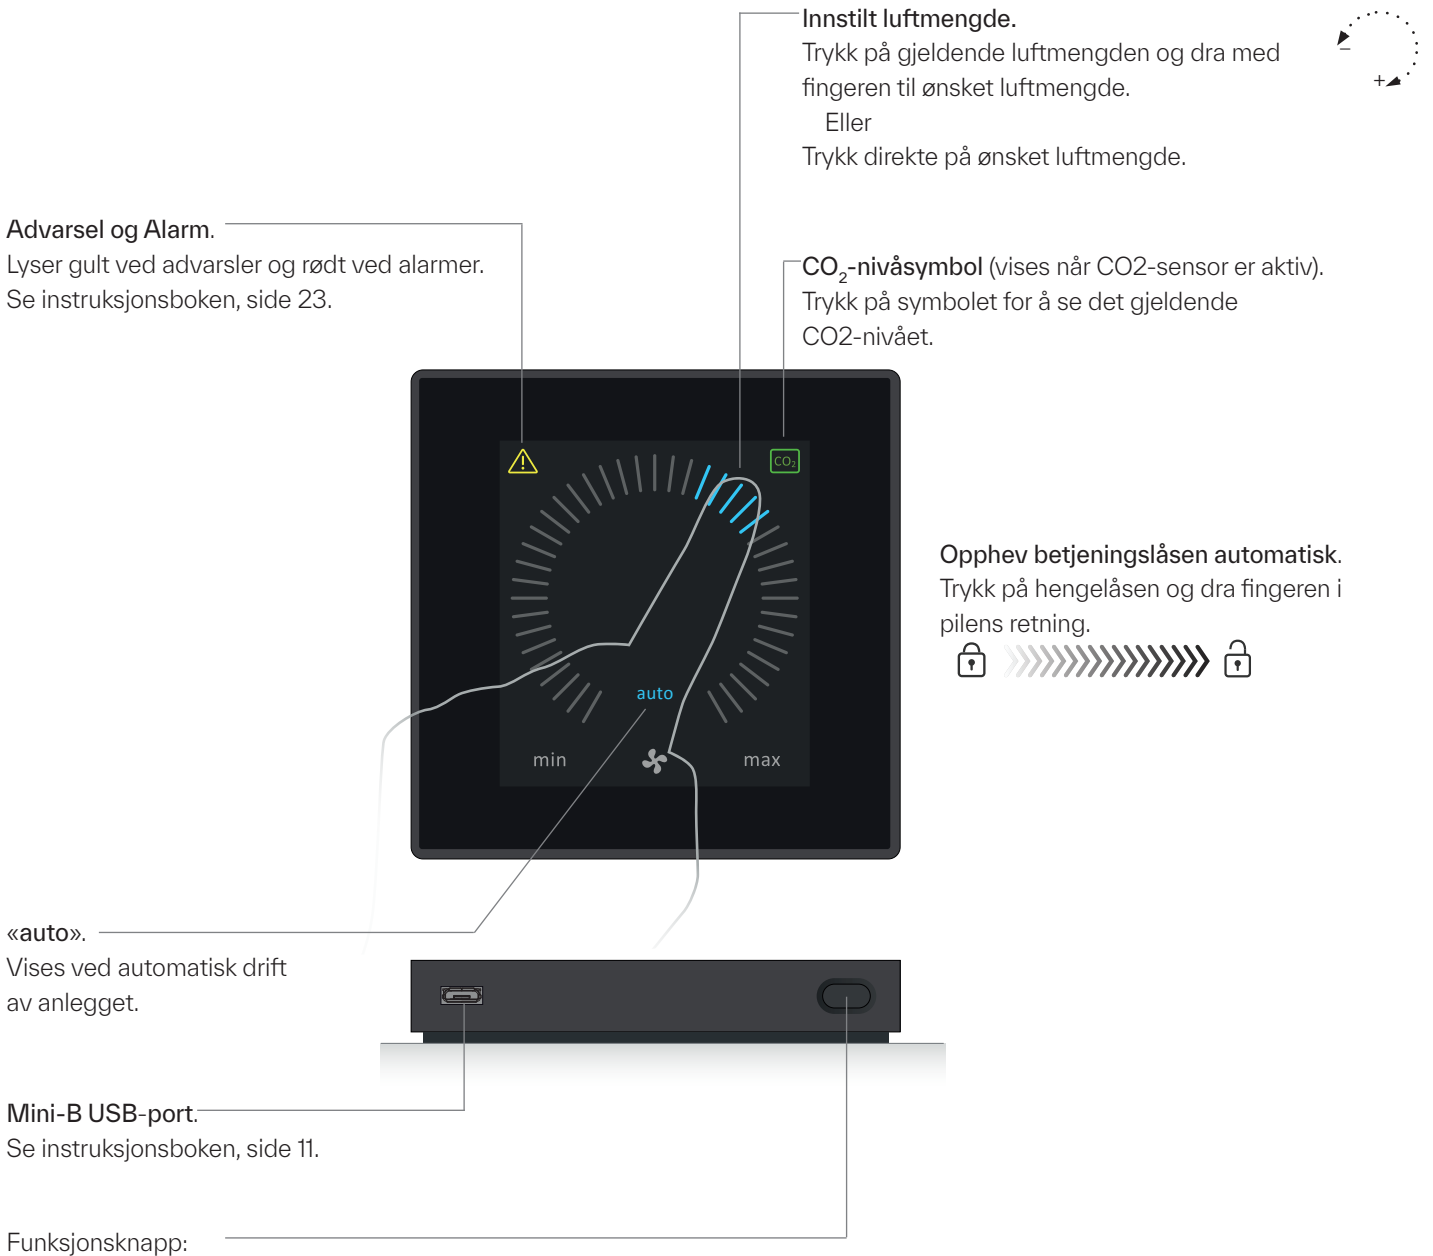

### Start betjeningsmeny.

Trykk.

- Start eller gjenstart automatisk drift.

Trykk på « AUTO».

- Start drift manuelt.

Trykk på « START».

- Standby.

Trykk på « STANDBY».

- Slå av.

Trykk på « SLÅ AV». Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.

- Aktiver feriemodus.

Trykk på « FERIEMODUS».

- Innstillinger.

Trykk på « INNSTILLINGER». (Se instruksjonsboken, side 16 til 19.)

- Statusmenyene.

Trykk på « STATUS».

- Opphev skjermlås.

Se instruksjonsboken, side 19.

- Nullstill service.

Trykk på «Bekreft».

### Slå av.

Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.