

Advarsel og Alarm.

Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer.

Se instruksjonsboken, side 9.

Opphev betjeningslåsen automatisk.

Trykk på den gjeldende luftmengden i minst 1 sekund.


Innstilt luftmengde.

Trykk på gjeldende luftmengde og dra med fingeren til ønsket luftmengde.



Feriemodusymbol.

Vises i feriemodus.

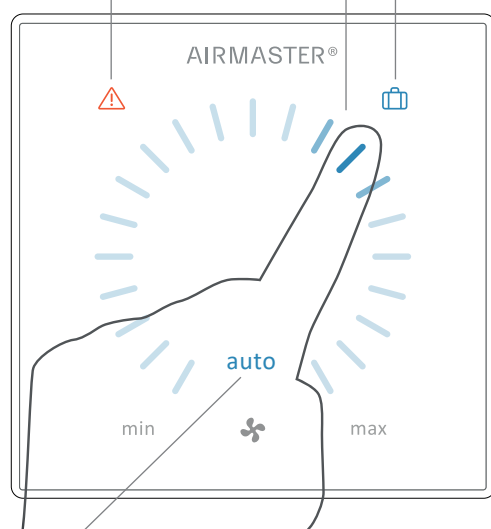

Aktiver feriemodus.

Trykk i minst 2 sekunder.

«auto».

Vises ved automatisk drift av anlegget.



Mini-B USB-port.

Se instruksjonsboken, side 6.

Funksjonsknapp:

Start eller gjenstart automatisk drift.

Trykk.

Deaktiver feriemodus.

Trykk.

Start drift manuelt.

Dobbeltrykk.

Standby.


Trykk hvis anlegget er i drift.

Slå av.

Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av funksjonsknappen.

Barnesikring.

Se instruksjonsboken, side 6.

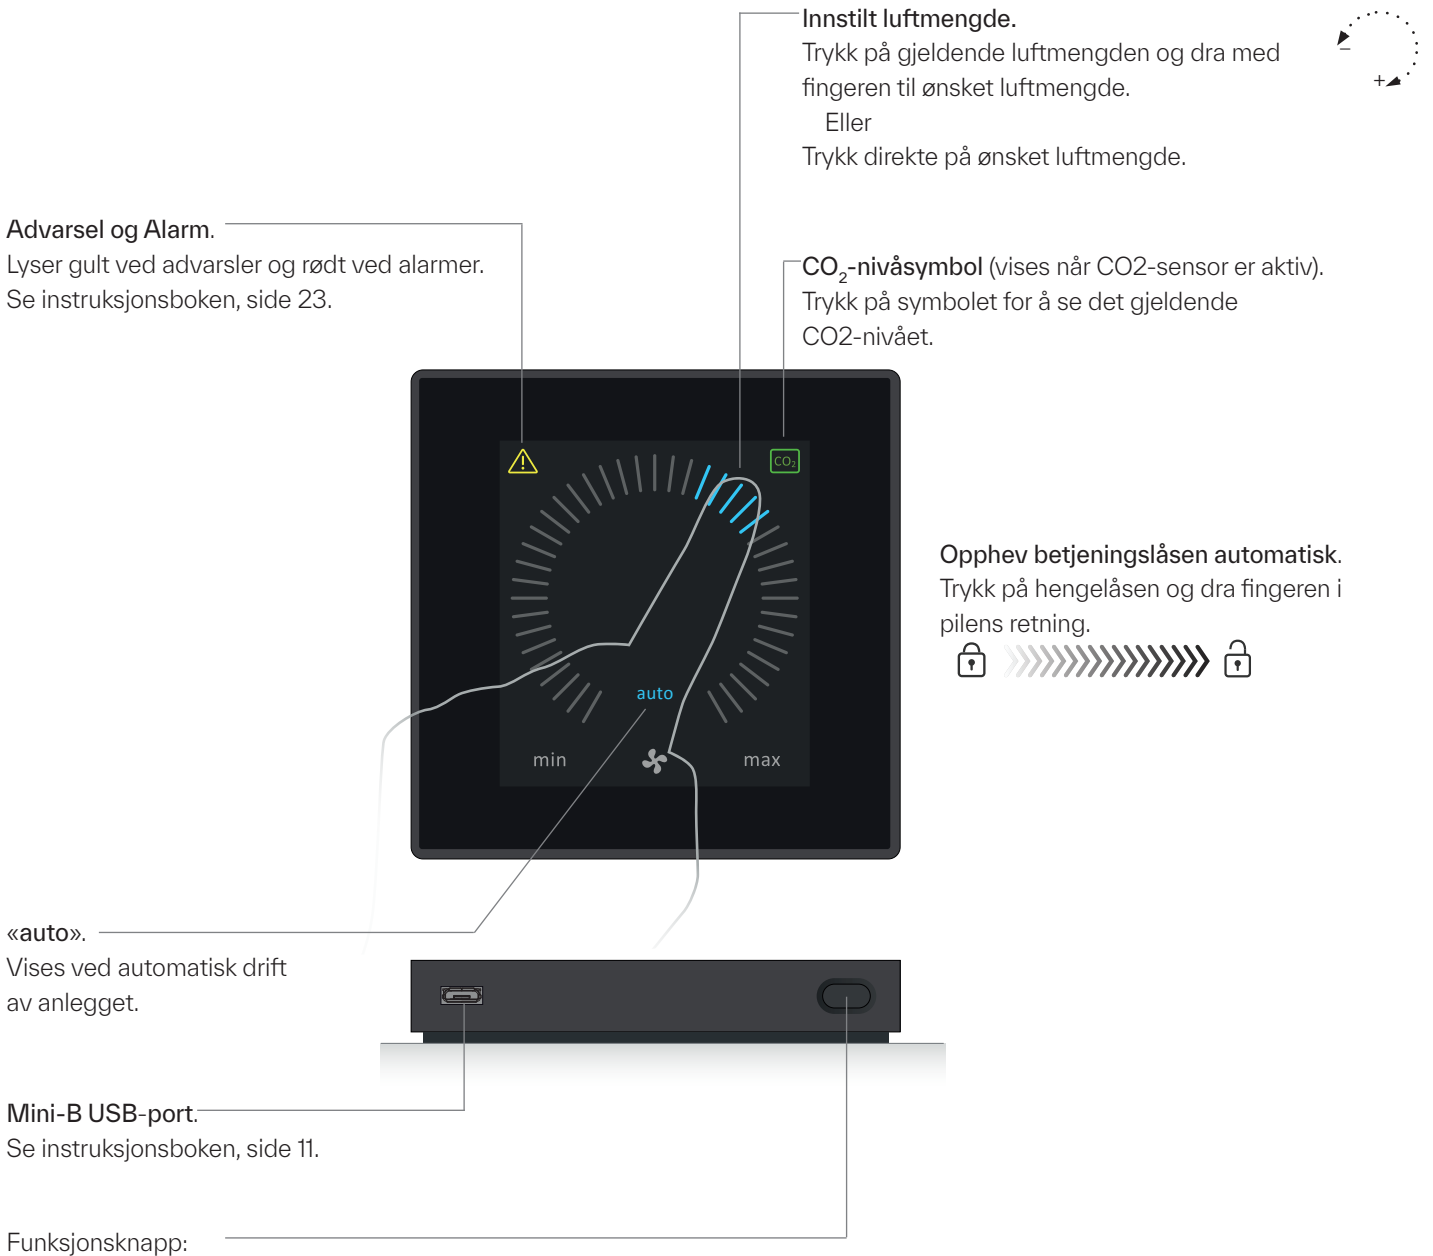

Start betjeningsmeny.

Trykk.

- Start eller gjenstart automatisk drift.

Trykk på « AUTO».

- Start drift manuelt.

Trykk på « START».

- Standby.

Trykk på « STANDBY».

- Slå av.

Trykk på « SLÅ AV». Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.

- Aktiver feriemodus.

Trykk på « FERIEMODUS».

- Innstillinger.

Trykk på « INNSTILLINGER». (Se instruksjonsboken, side 16 til 19.)

- Statusmenyene.

Trykk på « STATUS».

- Opphev skjermlås.

Se instruksjonsboken, side 19.

Slå av.

Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.