AM 900 **Fortrengning**

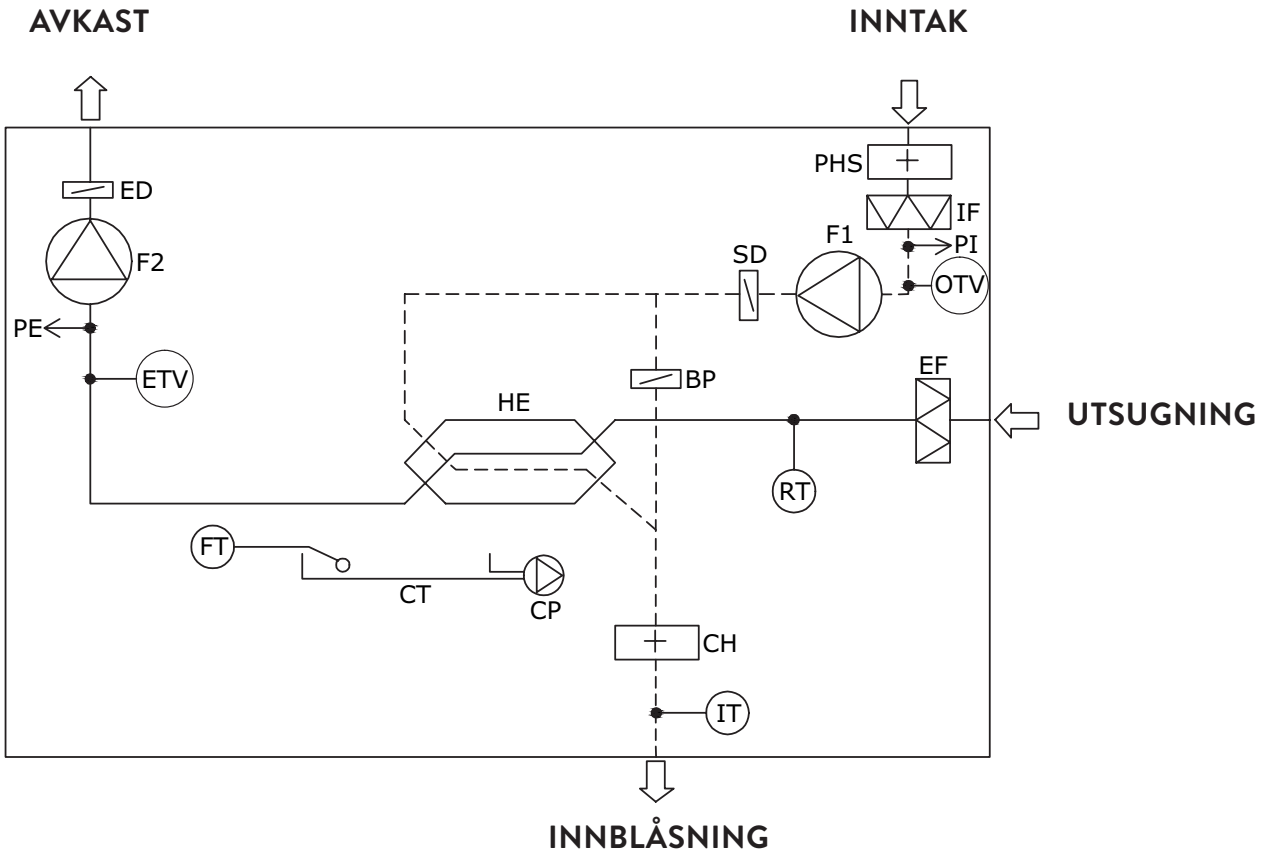

Komponentbetegnelse

BP	Bypasspjeld (motorstyrt, opsjon)	ETV	Avkaststemperatursensor ventilasjon	OTV	Utetemperatursensor ventilasjon
CH	Ettervarmebatteri (opsjon)	FT	Flottør	PE	Luftmåling, fraluft (opsjon)
CP	Kondenspumpe (opsjon)	F1	Tilluftsventilator	PHS	Elektrisk forvarmebatteri (opsjon)
CT	Kondensbakke	F2	Fraluftsventilator	PI	Luftmåling, tilluft
ED	Avkastsspjeld (overtrykk) (motorstyrt)	HE	Motstrømsvarmeveksler	RT	Romtemperatursensor
EF	Fraluftsfilter	IF	Tilluftsfilter	SD	Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt)
		IT	Temperatursensor for innblåsningsluft		

AIRMASTER®

Airmaster Norge AS
Brugata 3
NO-2380 Brumunddal

Tel.: 990 80 444
info@airmaster-as.no

www.airmaster-as.no

Vi tagforbehold for feil og endringer.
11.2018